



Instrucciones de montaje

1. Bajar la persiana.
2. Con la persiana cerrada, taladrar desde dentro un agujero de $\varnothing 12$ mm en el marco de madera o metálico, lo más cerca posible de la parte superior de la persiana, asegurándose de que se encuentre en medio de una lama. Después de taladrar el marco, taladrar la lama, teniendo cuidado de no traspasarla.
3. Subir la persiana hasta que se vea el agujero del marco, luego, desde fuera, introducir el casquillo en el marco.
4. En caso necesario, acortar el pasador de bloqueo para que en la posición de cierre entre lo más posible en el agujero de la lama. Comprobar el juego de la lama en las guías.
5. Fijar el dispositivo por medio de los tornillos suministrados.

Funcionamiento:

Cierre


- Empujar la manivela y girar a derechas, el dispositivo de cierre encaja con un chasquido/clic en posición de cierre.

Apertura

- Apretar el pequeño botón del extremo de la manivela y girarla a izquierdas. Se desbloquea el dispositivo de cierre.

NOTA:

Cuando este dispositivo se utilice para proteger puertas o ventanas correderas, perforar, a una altura de la mitad de la altura total de la hoja de la ventana un agujero de 12 mm, solapando ambos marcos de las hojas exterior e interior desde el interior y con la ventana cerrada, con sumo cuidado de no traspasar el marco de la hoja exterior. En el caso de puertas de grandes dimensiones pueden colocarse los dos bulones uno hacia la mitad de la parte superior y otro hacia la mitad de la parte inferior. Una vez practicados los agujeros cortar con sierra para metales el bulón o bulones del RS 87 a la medida exacta de forma que permita cerrar el seguro sin hacer tope con la parte exterior del perfil del marco de la hoja exterior de PVC o de aluminio.

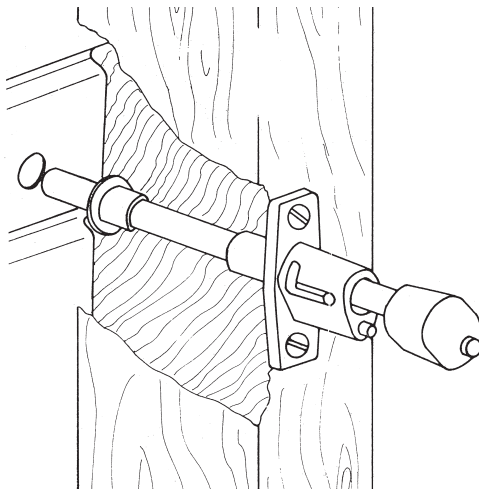

ABUS - La Tranquilidad de Sentirse Seguro

www.abus.com

Sujeto a modificaciones técnicas. No se aceptan responsabilidades por equivocaciones o errores de imprenta. ABUS © 2008